


**Inhoudsopgave extra schema's Serie 400 conciierge centrale**



- 2 schema een centrale S400
- 3 algemeen
- 4 configuratiestand
- 5 programeerstand
- 6 hoe werkt de centrale
- 7 hoe werkt de centrale -filteren
- 8 hoe werkt de centrale -stand UIT
- 9 hoe werkt de centrale -stand AAN
- 10 schema Serie 400 met een centrale S400
- 11 schema Serie 7P met een centrale S400
- 12 uitleg M-72 videofoon met conciierge centrale
- 13 uitleg M-72 videofoon met conciierge centrale

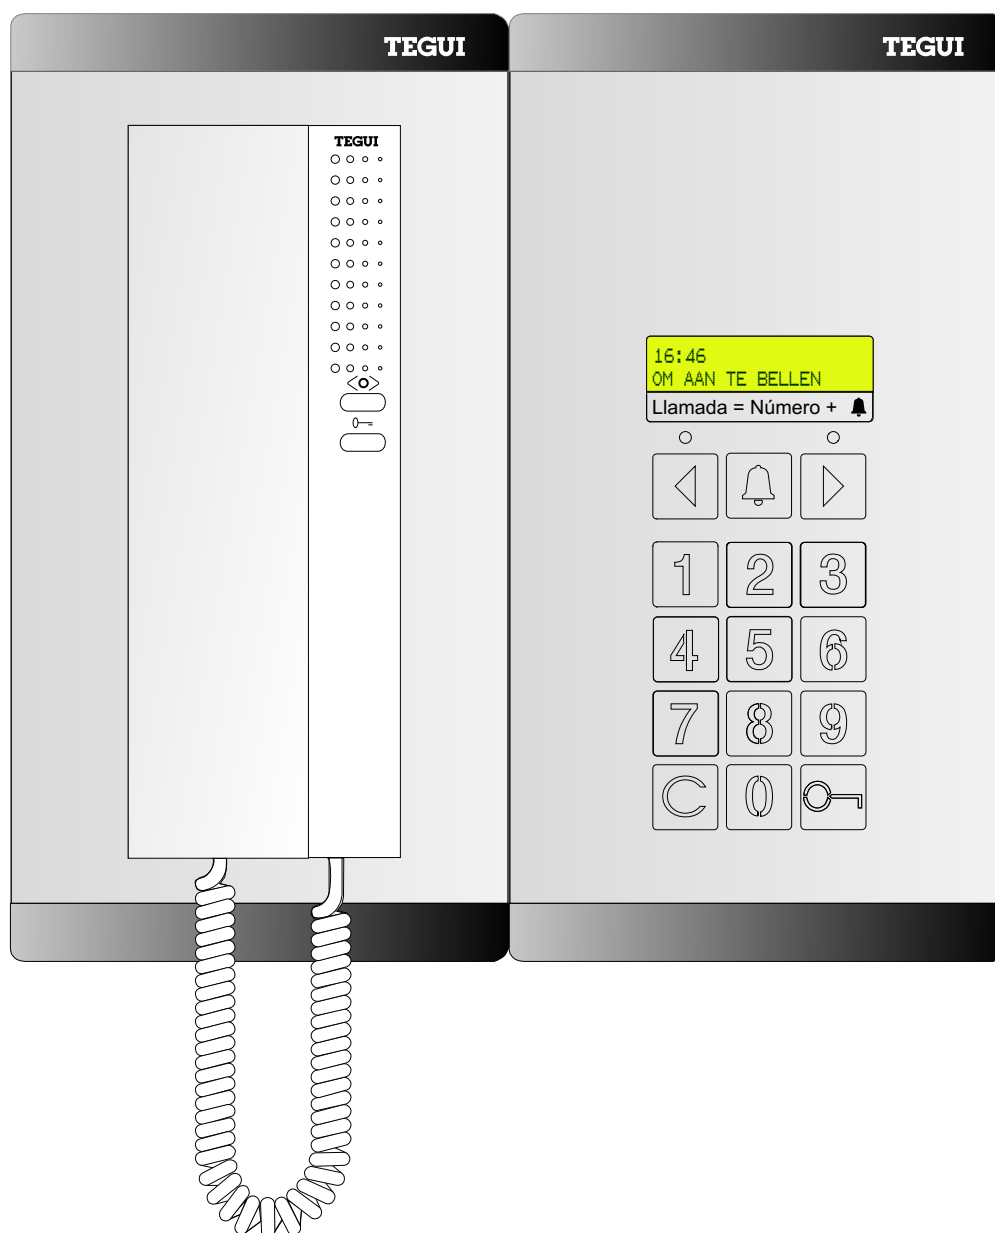

# Een Serie 400 concierge centrale

Rood = Ader 16  
 Geel = Ader 1  
 Zwart = Ader 2

Digitale bus

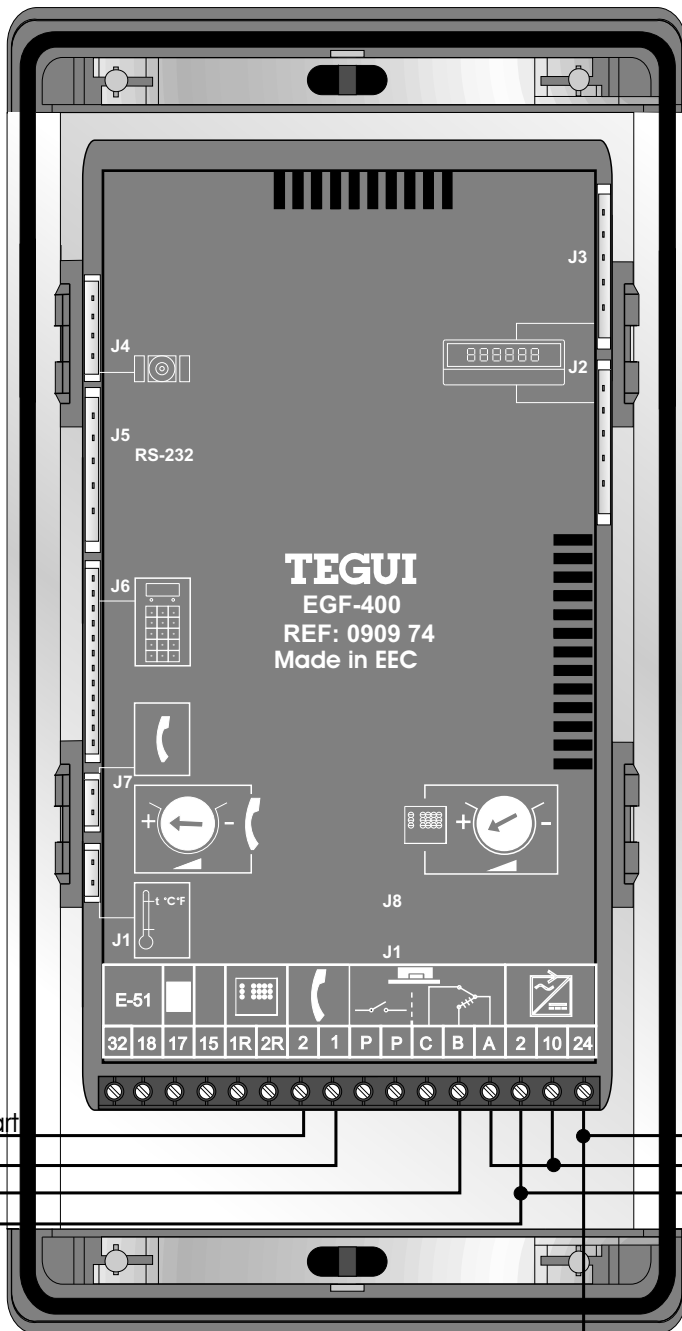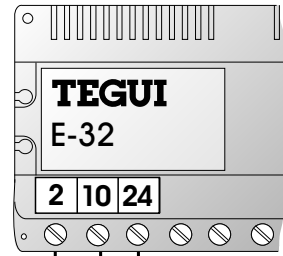



Deuropener  
12 Vwissel

Zwart  
Geel


Rood

De configuratiestand dient om de instellingen te wijzigen. Je moet de instellingen achter elkaar afwerken. In de vensters hieronder staan de standaard fabrieksinstellingen.





Zet de buitenpost in de configuratiestand door de geheime code in te toetsen:   1 3 5 7 9

Als deze code niet werkt, is hij met software en USB-link gewijzigd. Bestel de software bij Nelec.

Scroll naar de gewenste waarde met  

Instelling bevestigen en doorgaan. 

Verlaat de configuratiestand. 

TAAL. CASTELLANO	Kies als taal Nederlands.
Aantal Digits. 3	Bepaal het aantal cijfers waaruit het hoogste huisnummer bestaat. Dit is meestal 3.
Nr.Code. 1 00000	Bepaal de 4 Pin-codes van de deuropener. Druk op  om bij de PIN te komen. Gebruik de pijlen voor de volgende. Code 00000 werkt niet.
Uur:Minuut. 13:45	De tijd op de klok van de buitenpost instellen.
Temperatuur. 0	Stel de temperatuur weergave in op graden celcius of fahrenheit. Kies 0 om de weergave uit te zetten, de thermometer is erg onnauwkeurig.
Tijd Openen. 3 s.	Bepaal hoe lang de deuropener bekrachtigd blijft. Bij automatische deuren instellen op 1 seconde. Anders van de situatie af laten hangen. (1...9 sec.)
Communic.tijd. 60 s.	Bepaal de maximale duur van een gesprek nadat er binnen opgenomen is. (60...99 sec.)
Afhaak tijd. 40 s.	Dit is de tijd die de bewoner heeft om op te nemen als er wordt aangebeld. Bij meerdere buitenposten kort zetten om 'in gesprek' te voorkomen. (60...99 sec.)
Blokkeer tijd. 1	Bepaal hoe lang de buitenpost blokkeert na 3 foute pincodes. (1...9 min.)
Type Buitenpost. SLAVE	Zet een secondary buitenpost op SLAVE en een principal op MASTER,, zie het schema van Nelec. Er is altijd minimaal één SLAVE buitenpost. (Slave / master)
Nr.Buitenpost. 01	Geef bij meerdere buitenposten iedere buitenpost zijn eigen nummer. (00 t/m 99)
Aantal Slaves. 01	Geef aan hoeveel SLAVE oftewel secondary buitenposten er in deze installatie zijn. (00 t/m 99)
Concierge. NEE	Geef aan of er een concierge-centrale is aangesloten. Nee invullen.
Aantal Malen Overgaan. 5	Geef aan hoe vaak de bel moet overgaan als er aangebeld wordt. Dit geldt voor alle toestellen. Instellen. (1...9 keer)
Maak Database? NEE	Op NEE laten staan. Als je JA kiest met   en bevestigt met  , worden alle namen, huisnummers en VTD's gewist. De buitenpost checkt zelf welke VTD's aanwezig zijn en zet die in de lijst. Als je ader 2 losmaakt, vindt de buitenpost dus geen VTD's en maakt hij een lege lijst.
Test installatie? NEE	De buitenpost test de hele installatie op stringen en geeft een foutmelding eventueel met de VTD van de videofoon die het probleem veroorzaakt.

Configuratiestand verlaten, druk op: 

**Error 1:** Deze VTD is ingevoerd in de buitenpost, maar geen enkel toestel reageert er op, door een defecte of ontbrekende videofoon of verkeerde dipswitches.

**Error 2:** De hoorn ligt eraf of de hoornknop van de videofoon is stuk.

**Error 3:** Kortsluiting tussen Klem R1 en R2 alleen van toepassing bij meerdere buitenposten.

**Error 4 tot 8:** Hardware probleem buitenpost.

**Error 9:** Het systeem kan geen SLAVE (secondary) buitenpost detecteren.

**Bediening programmeerstand.**

Je kan in de programmeerstand maar op een manier over het scherm bewegen en dat is naar rechts, regel voor regel. Als je een fout maakt, zul je dus weer helemaal rond moeten gaan. De kijst iedere keer een letter met de pijltoetsen.

Naar rechts en opslaan.



Maak je keuze met.




Verlaat de programmeerstand.

**Programmeerstand.**

Voor ieder adres moet je het huisnummer en de bijbehorende VTD invoeren, anders kan je niet aanbellen. Je kan aan ieder adres de naam van de bewoner en zijn verdieping toevoegen.

Zet de serie 500 in de programmeerstand met deze code:



Om nieuwe adressen toe te voegen, toets




Je komt in dit scherm.



De cursor staat bij de naam van de bewoner. Zoek met de pijlen de juiste letter. Ga een plaats naar rechts met de beltoets en verander die letter. Ga zo door tot de naam er staat. Hou er rekening mee, dat de namen gealfabetiseerd worden met de meest linker letters: "Boer, Frank de" en "Vries, fam. de".

Als je doorgaat met de beltoets kom je op de volgende regel terecht. Kies met de pijltoetsen het cijfer van de verdieping, dit is niet verplicht.

Ga met de beltoets door naar rechts en vul het huisnummer in. Dit huisnummer bestaat meestal uit drie cijfers. Huisnummer 57 wordt dus ingevoerd als 057.



Ga bij een fout het hele scherm rond met de beltoets tot je weer terug bent.

Druk op de sleuteltoets om naar het volgende scherm te gaan.



Voer de VTD in onder TELEFOON. Stel deze VTD ook in met de dipswitches op de videofoon. De VTD is verder onzichtbaar.

De 5 cijfers onder CODE zijn de pin-kode, waarmee je de deur kan openen. Dit wordt in Nederland niet gebruikt. Code 00000 werkt niet.

Verlaat dit scherm en de programmeerstand door te drukken op en nog een keer .

## Conciiergecentrale aan en uit zetten.

Met de sleutelschakelaar op de centrale kan je de centrale aan en uit zetten.

Als de centrale uitstaat gaan de oproepen van buiten direct naar de appartementen toe. De centrale slaat wel alle oproepen op in het geheugen.

Als de centrale aanstaat, gaan de oproepen van buiten naar de centrale.

## Communicatie van centrale naar de buitenpost.

Zet de conciiergecentrale aan en eventueel gemiste oproepen verschijnen nu op het display. De centrale heeft een geheugen van 100 oproepen, na 100 oproepen wist de centrale de eerste oproep.

Alle oproepen van de buitenpost gaan nu naar de centrale. De centralist kan praten met degene die bij de buitenpost heeft aangebeld en de deuropener bedienen.

## Communicatie tussen appartement en centrale.

Vanuit het appartement kan de centrale opgeroepen worden met de oproepknop van de videofoon (derde van links) of telefoon. Op het display van de centrale verschijnt nu "OPROEP VAN" en linksonder het nummer van degene die de centrale heeft opgeroepen. Als de telefoon wordt opgenomen kan er gesproken worden met de telefoon die de oproep heeft geplaatst, als er niet wordt opgenomen slaat de centrale de oproep op.

Om gemiste oproepen van bewoners te bekijken moet je toets **C** twee keer indrukken

Met de toetsen **⬅** **➡** kun je alle gemiste oproepen bekijken met de toets **⊕** heb je gelijk verbinding met de gemiste oproep van de desbetreffende telefoon

Als de oproep heeft plaats gevonden kan je de gegevens wissen door toets **⊖** in te drukken.

**De centrale staat aan.**

Als de centrale aan staat, zit hij als het ware tussen de buitenpost(en) en de appartementen. De centrale kan zo ingesteld worden dat oproepen vanaf de buitenposten niet bij de appartementen aankomen, maar alleen bij de centrale. De centralist kan dan eventueel doorverbinden. Het filteren van de oproepen kan op vier manieren.

**1) Gesprekken filteren vanaf de principal buitenpost of buitenposten.**

Druk op  

Kies tussen ja en nee met  

Leg je keuze vast met 

MASTER?	
Yes	
10:45	[ P ]

**2) Gesprekken filteren vanaf de secondary buitenpost of buitenposten.**

Druk op  

Kies tussen ja en nee met  

Leg je keuze vast met 

SLAVE?	
Yes	
10:45	[ S ]

**3) Gesprekken filteren vanaf de principal en de secondary buitenpost of buitenposten.**

Kies yes bij optie 1) en bij optie 2).

10:45	[ PS ]
-------	--------

**3) Gesprekken filteren vanaf de principal en de secondary buitenpost of buitenposten.**

Kies no bij optie 1) en bij optie 2).

10:45	[ ]
-------	-----

## **De centrale staat uit, oproep vanaf buitenpost.**

Met de sleutelschakelaar omhoog staat de centrale uit. Oproepen vanaf de buitenpost(en) komen direct bij de appartementen terecht.

## **De centrale staat uit, oproep vanaf appartement.**

Als een bewoner met zijn videofoon de centrale oproept, slaat de centrale dit op met het huisnummer en de tijd. De centrale kan maximaal 100 oproepen opslaan. Bij meer oproepen gooit hij de oudste weg en slaat de jongste op.

## De centrale staat aan.

De bedoeling is eigenlijk dat de centrale alleen aan staat, als-ie ook bemand wordt. Bewoners kunnen de centralist oproepen en de centralist kan bewoners oproepen. Afhankelijk van de instellingen komen oproepen van de buitenpost bij de centralist terecht of gaan direct door naar de bewoner.

## Een bewoner belt de centrale.

Druk op de videofoon op de knop (derde van links) De centrale wordt gebeld en de bel gaat over. In de display staat wie er belt.

CALL FROM  
10:46 01015

De centralist kan nu opnemen of niet opnemen. Als hij opneemt, gaat de videofoon van de bewoner over. De bewoner moet opnemen en er is spraakverbinding.

Als de centralist niet opneemt, slaat de centrale de oproep op met huisnummer en tijd.

10:46 [PS]  
3 CALLS

## Gemiste oproepen checken.

In de display staat het aantal gemiste oproepen. Beantwoorde oproepen worden niet opgeslagen. Druk twee keer op C en in de display staat de oudste oproep met tijd en huisnummer.

JANSEN, PIET  
10:30 01003

Loop door de gemiste oproepen heen met



## Bewoner gemiste oproep bellen.

Als de gegevens van de bewoner in de display staan, hoef je alleen maar op te drukken. De videofoon van de bewoner gaat over en als hij opneemt is er een spraakverbinding. Deze gemiste oproep wordt gewist.

## Gemiste oproep wissen.

Als de centralist de gemiste oproepen niet beantwoord, blijven ze in het geheugen. Om een gemiste oproep te wissen:

Druk op

Kies tussen ja en nee met

Leg je keuze vast met

ERASE CALL?  
YES

## De centrale staat aan, de centralist wil een bewoner oproepen.

De centralist kan met de knoppen en door de lijst van alle bewoners lopen en opbellen door op te drukken. Als de bewoner opneemt is er een spraakverbinding. Afsluiten door op te drukken.

## De centrale staat aan en de centralist is in gesprek met een buitenpost


Als de centralist in gesprek met een bewoner is, staat in de display van de buitenpost "bezet". Als er toch wordt aangebeld, kan de centralist dat links op zijn display zien.

De centralist kan zijn gesprek verbreken en met de buitenpost praten door op te drukken.


Of de centralist kan ik een keer de buitenpost doorverbinden met de bewoner waarmee hij in gesprek was door op te drukken.



# Een Serie 400 concierge centrale

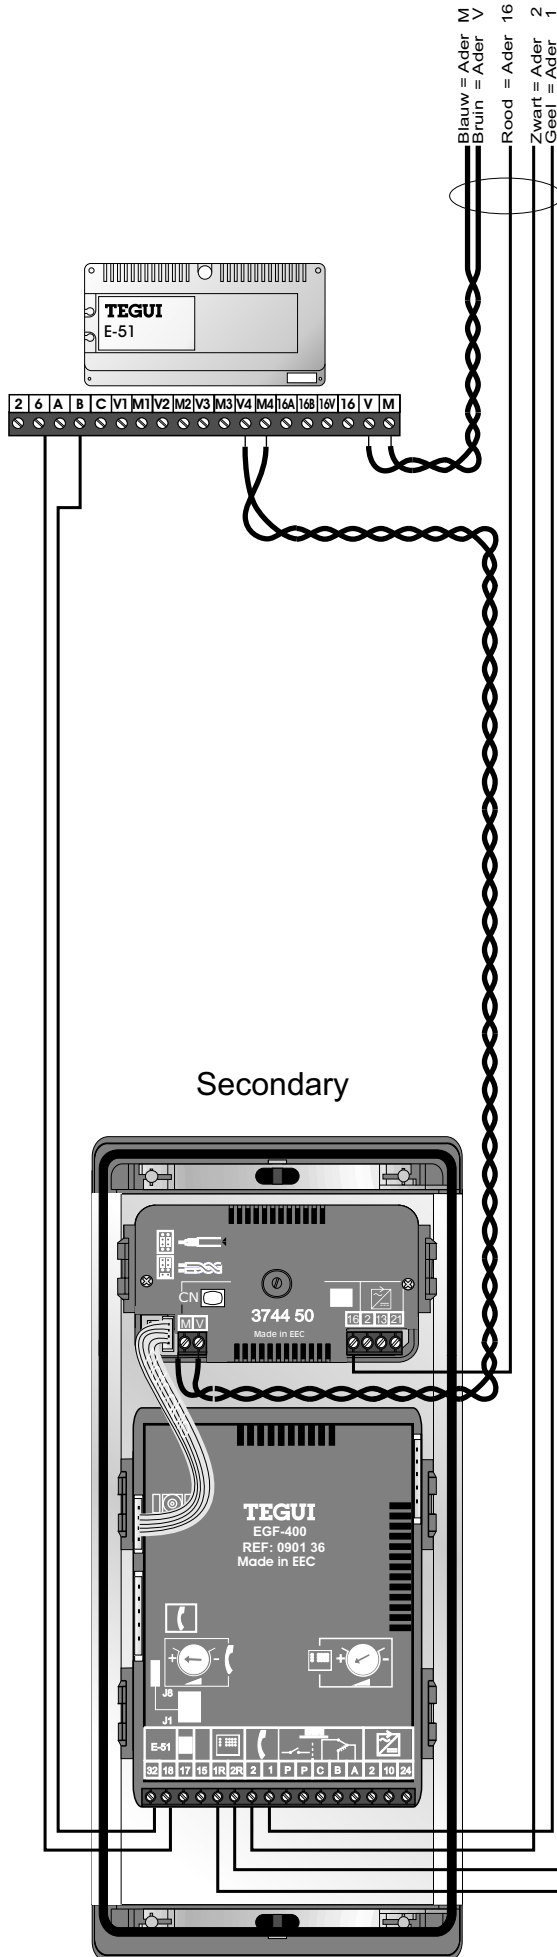

Digitale bus

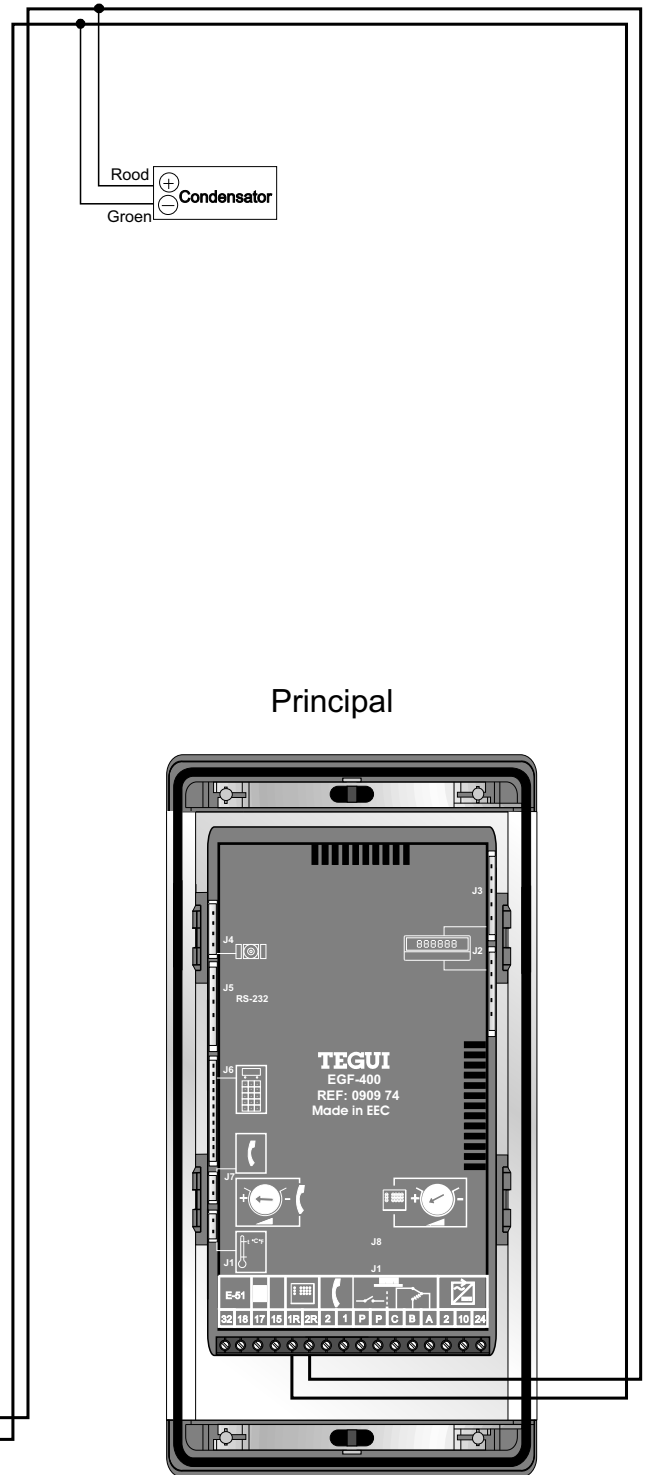


# Een Serie 7P concierge centrale


V = Ader 1  
 M = Ader 2  
 16 = Ader 16  
 2 = Ader 2  
 1 = Ader 1


Bruin  
 Blauw  
 Rood  
 Zwart  
 Geel

Jumpers instellen op twisted pair.

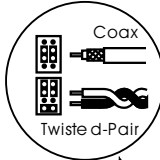

SECONDARY

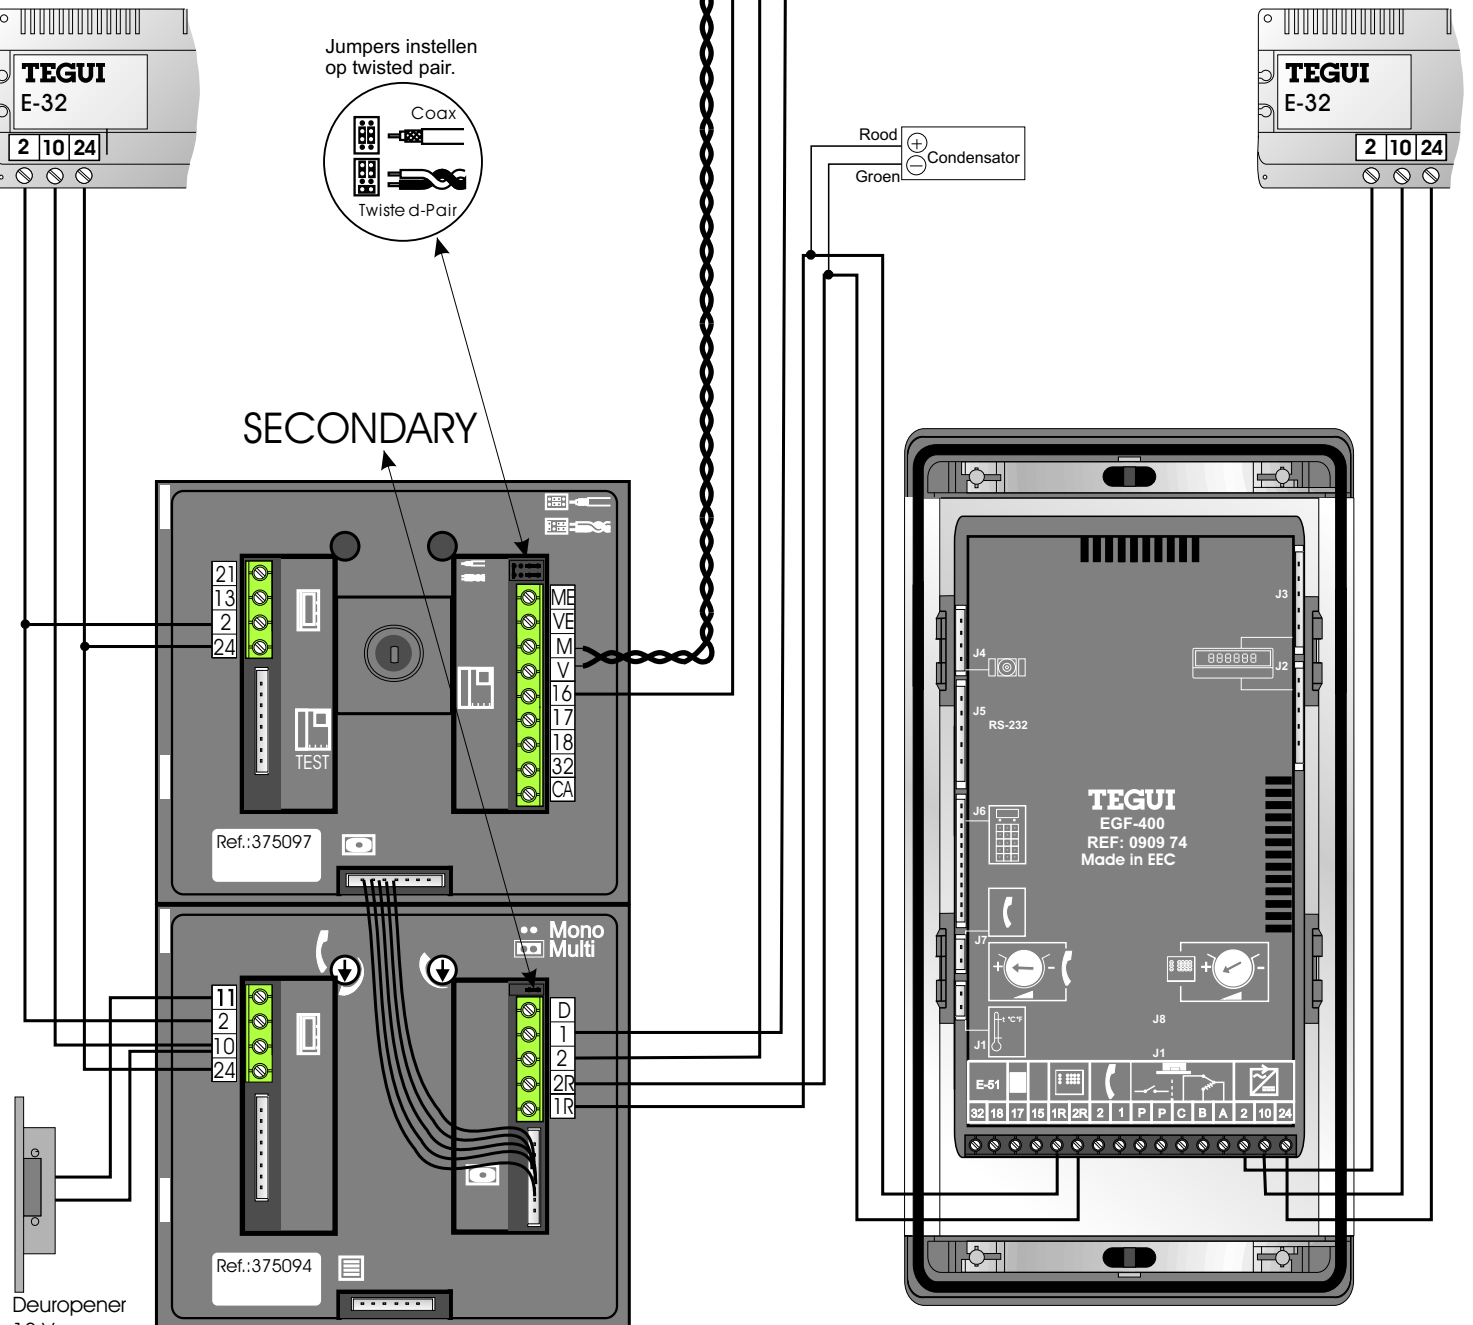

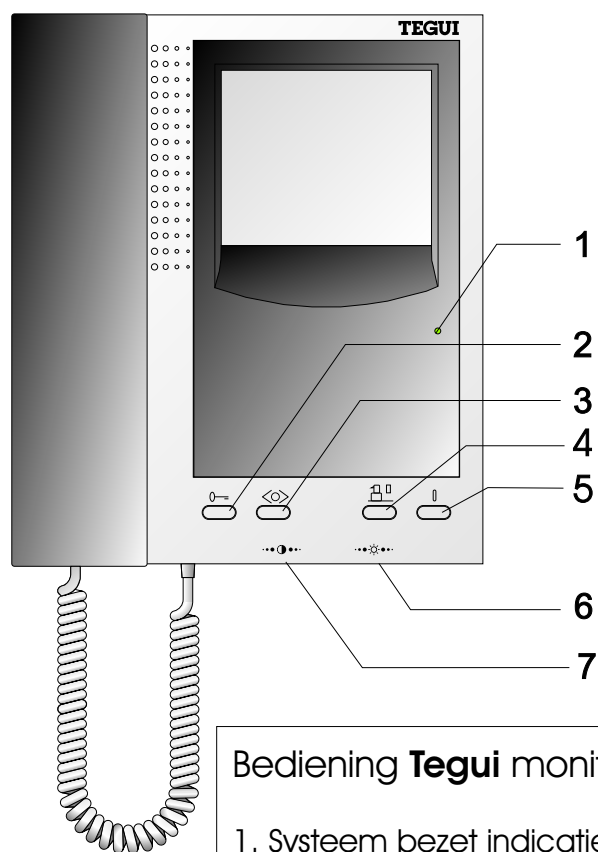

### Bediening TEGUI monitor serie 7

1. Systeem bezet indicatie LED.
2. Bediening deuropener.
3. Drukker met vrije functie (NVT).
4. Drukker tbv conciërgesentrale.
5. Beeldoproep (bewakingsfunctie).
6. Helderheid instelling.
7. Contrast instelling.

### Aanbellen

Als er bij het bellentableau wordt aangebeld bij dit toestel, gaat het signaal van de videofoon over en verschijnt er beeld. Als de hoorn niet op de haak hangt, gaat het signaal niet over.

### Spreken

Door de hoorn van de haak te nemen, kan er met het bellentableau worden gesproken. Er is een tijdslimiet, van +/- 40 sec. Er kan alleen gesproken worden nadat er is aangebeld.

### Toegang verlenen

Druk op knop 2 (sleutelteken) om de deur bij het bellentableau te openen.

### Geen toegang verlenen

Als er niet op knop 2 wordt gedrukt, gaat de deur niet open en gaat het beeld na +/- 40 sec vanzelf uit.

### Eigen beeldoproep

Met knop 5 kan het beeld aan- gezet worden zonder dat er wordt aangebeld (bewakingsfunctie). Er kan gesproken worden met het bellentableau en de deur kan geopend worden. Let op: Als bij indrukken van knop 5 de groene LED brandt, is de buitenpost bezet.

### Helderheid

Afstellen met draaiknop 6

### Contrast

Afstellen met draaiknop 7

### Voordeurbel

Als er wordt aangebeld bij de deur van de woning klinkt het tweede belsignaal, een buzzer.

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.

### Oproep naar de centrale

Bij het indrukken van knop 4 zal er een oproep naar de centrale gemaakt worden. Na ongeveer 5 seconden zal de centrale overgaan. Wacht tot de centrale terugbelt.

Let op!

Bij het maken van een oproep naar de centrale moet de hoorn op de haak hangen.